


1- Step 1:

Open the Dynasoft software '.exe' file included in the package and follow instructions on screen for installation:



The following steps require Internet connection. Otherwise, the Dynasoft will not be activated. **Make sure that the access through your firewall to our server is allowed (Url : tractelsas.dynafor.com ; Port number 4900).**


2- Step 2:

Open the software previously installed:



3- Step 3:

On first opening, the activation screen is automatically displayed:

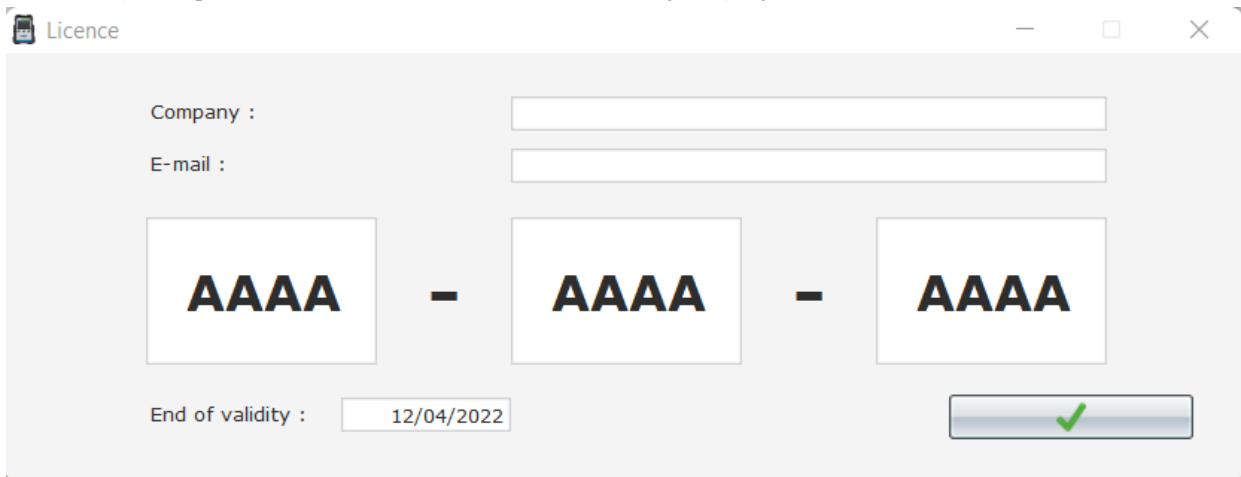

The screenshot shows a window titled "Licence" with the following fields and elements:

- Company :
- E-mail :
- Three boxes containing "AAAA" separated by minus signs: - -
- End of validity :
- A green checkmark button on the right.

Register:

- Your company name
- An e-mail address. This e-mail address will only be used to communicate software updates.
- Activation key provided by email. This activation key must be kept at all time, as it will be asked for renewal.
- Confirmation by clicking on activation button

4- Step 4:

Software is successfully activated for one year and modules are unlocked according to your level:

- Dynasoft Basic: Threshold Management & Download modules
- Dynasoft Premium: Threshold Management, Download & Monitoring modules
- Dynasoft Adjustment: Adjustment module only

5- Step 5:

You can use the software.

Note 1:

Once activated, the software does not require any Internet connection. The activation is only valid for one PC. For multiple and simultaneous uses, you will need several licenses.


You have the possibility to disconnect your license from the home page (Internet connection required). This action will allow you to use the license on another PC.

Note 2:

The renewal must be done every year, otherwise the access to the software won't be granted. Contact your local sales dealer or Tractel for renewal.

1- Étape 1:

Ouvrez le fichier « .exe » du logiciel Dynasoft compris dans le package et suivez les instructions d'installation à l'écran :



Vous devez avoir une connexion Internet pour réaliser les étapes suivantes. Dans le cas contraire, le logiciel Dynasoft ne sera pas activé. **Assurez-vous que l'accès à notre serveur depuis votre pare-feu est autorisé (URL : tractelsas.dynafor.com ; Numéro de port 4900).**


2- Étape 2:

Ouvrez le logiciel installé précédemment :



3- Étape 3:

Lors de la première ouverture, l'écran d'activation s'affiche automatiquement :

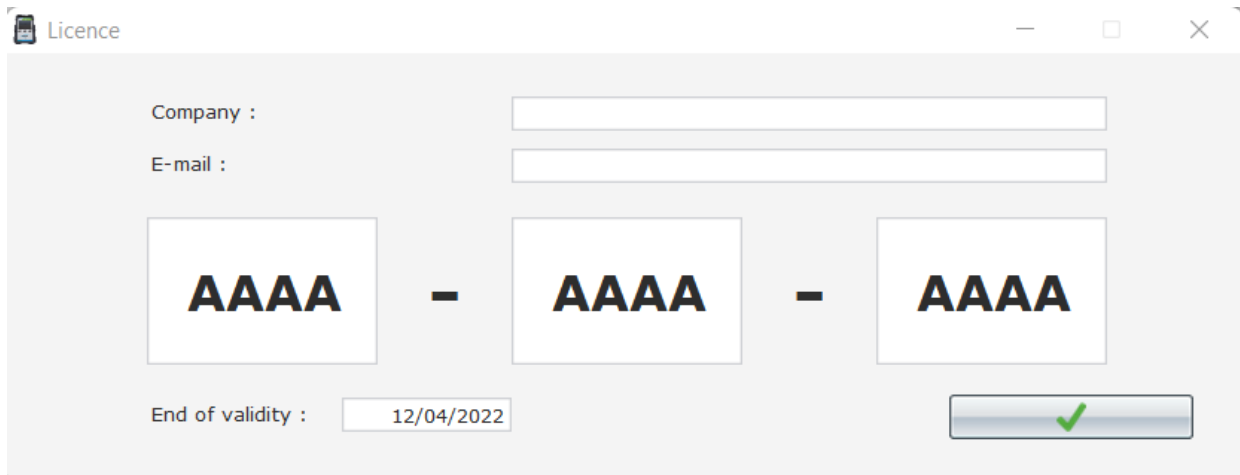

Inscription :

- Saisissez le nom de votre entreprise.
- Saisissez une adresse électronique. Elle ne sera utilisée que pour communiquer les mises à jour du logiciel.
- Saisissez la clé d'activation communiquée par e-mail. Elle doit être conservée précieusement, car elle vous sera demandée lors du renouvellement de l'abonnement.
- Confirmez en cliquant sur le bouton d'activation.

4- Étape 4:

Le logiciel est activé pour un an et certains modules sont débloqués selon votre abonnement :

- Dynasoft Basic: les modules Threshold Management et Download
- Dynasoft Premium: les modules Monitoring, Download et Threshold Management
- Dynasoft Adjustment : le module Adjustment uniquement

5- Étape 5:

Vous pouvez utiliser le logiciel.

Remarque 1 :

Une fois activé, le logiciel ne nécessite aucune connexion Internet. L'activation n'est valable que pour un seul ordinateur. Pour des utilisations multiples et simultanées, vous aurez besoin de plusieurs licences.


Vous pouvez déconnecter votre licence depuis la page d'accueil (connexion Internet requise). Cette action vous permettra d'utiliser la licence sur un autre ordinateur.

Remarque 2 :

Le renouvellement doit être effectué chaque année, sinon l'accès au logiciel ne sera pas accordé. Contactez votre revendeur local ou Tractel pour renouveler la licence.

1- Schritt 1:

Öffnen Sie die im Paket enthaltene EXE-Datei der Dynasoft-Software und befolgen Sie zur Installation die Anweisungen auf dem Bildschirm:



Für folgende Schritte ist eine Internetverbindung notwendig. Andernfalls wird Dynasoft nicht aktiviert. **Vergewissern Sie sich, dass der Zugriff auf unseren Server (URL: tractelsas.dynafor.com; Portnummer 4900) durch Ihre Firewall zugelassen wird.**


2- Schritt 2:

Öffnen Sie die zuvor installierte Software:



3- Schritt 3:

Beim ersten Öffnen wird automatisch der Aktivierungsbildschirm angezeigt:

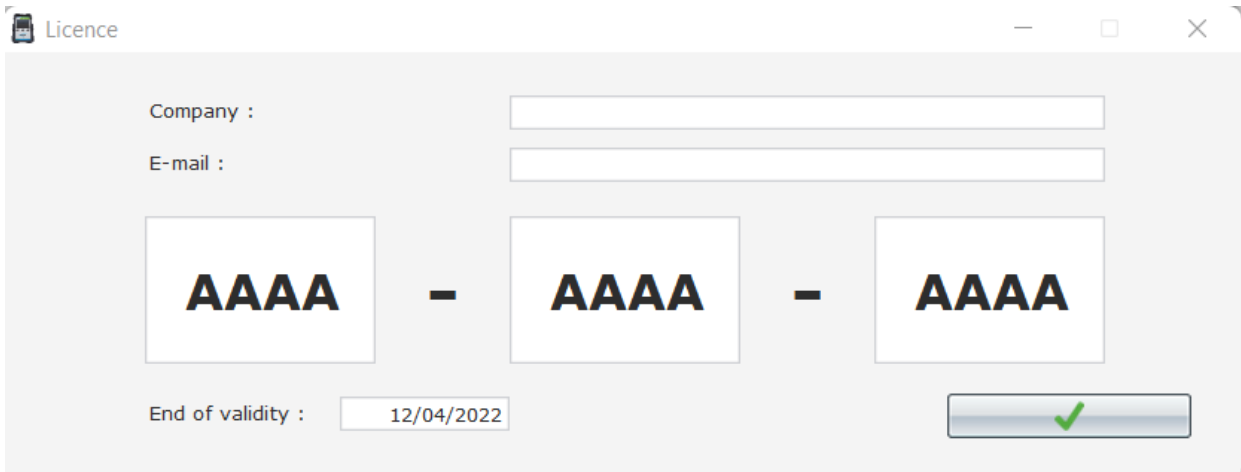

The screenshot shows a window titled "Licence" with the following fields and elements:

- Company :
- E-mail :
- Three boxes containing "AAAA" separated by hyphens: - -
- End of validity :
- A green checkmark button on the right.

Sie müssen für die Registrierung Folgendes eingeben:

- Ihren Unternehmensnamen
- Eine E-Mail-Adresse Diese E-Mail-Adresse wird nur für Mitteilungen über Software-Updates verwendet.
- Den per E-Mail erhaltenen Aktivierungsschlüssel. Dieser Aktivierungsschlüssel muss gut aufbewahrt werden, da er für eine Verlängerung der Lizenz erforderlich ist.
- Bestätigen Sie den Vorgang durch Klicken auf die Aktivierungsschaltfläche.

4- Schritt 4:

Die Software wird erfolgreich für ein Jahr aktiviert und die Module werden entsprechend Ihrer Stufe freigegeben:

- Dynasoft Basic: Die Module Threshold Management und Download
- Dynasoft Premium: Die Module Threshold Management, Download und Monitoring
- Dynasoft Adjustment: Nur das Modul Adjustment

5- Schritt 5:

Sie können die Software verwenden.

Anmerkung 1:

Nach der Aktivierung ist keine Internetverbindung mehr zur Nutzung der Software notwendig. Die Aktivierung ist nur für 1 PC gültig. Für die gleichzeitige Verwendung auf mehreren PCs benötigen Sie mehrere Lizenzen.


Sie können über die Startseite Ihre Lizenz trennen (dazu ist eine Internetverbindung notwendig). Dadurch können Sie diese Lizenz auf einem anderen PC verwenden.

Anmerkung 2:

Die Verlängerung muss jährlich erfolgen, damit der Zugriff auf die Software garantiert werden kann. Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Vertriebs Händler oder an Tractel, um die Lizenz zu verlängern.

1- Stap 1:

Open het Dynasoft software '.exe'-bestand dat in het pakket zit en volg de instructies op het scherm voor de installatie:



Voor de volgende stappen is een internetverbinding nodig. Anders zal Dynasoft niet worden geactiveerd. **Zorg ervoor dat de toegang via uw firewall tot onze server is toegestaan (Url: tractelsas.dynafor.com; Poortnummer 4900)**

2- Stap 2:

Open de eerder geïnstalleerde software:



3- Stap 3:

Bij de eerste keer dat u het opent wordt automatisch het activeringsscherm weergegeven:



The screenshot shows a window titled 'Licence' with the following fields and elements:

- Company :
- E-mail :
- Three boxes containing 'AAAA' separated by minus signs: - -
- End of validity :
- A green checkmark button.

Registreer:

- Uw bedrijfsnaam
- Een e-mailadres. Dit e-mailadres zal alleen gebruikt worden om software-updates door te geven
- De activeringssleutel wordt per e-mail verstrekt. Deze activeringssleutel moet te allen tijde worden bewaard, omdat er om verlenging zal worden gevraagd
- Bevestiging door te klikken op de activeringsknop

4- Stap 4:

De software is met succes geactiveerd voor een jaar en modules worden ontgrendeld op basis van uw niveau:

- Dynasoft Basic: Drempelbeheer & modules downloaden
- Dynasoft Premium: Drempelbeheer, modules downloaden en beheren
- Dynasoft Adjustment: Alleen Adjustment-module

5- Stap 5:

U kunt de software gebruiken.

Opmerking 1:

Zodra het is geactiveerd heeft de software geen internetverbinding nodig. De activering is slechts geldig voor één PC. Voor meervoudig en gelijktijdig gebruik hebt u meerdere licenties nodig.


U hebt de mogelijkheid om uw licentie te ontkoppelen vanaf de startpagina (internetverbinding vereist). Deze actie stelt u in staat de licentie op een andere PC te gebruiken.

Opmerking 2:

De vernieuwing moet elk jaar gebeuren, anders wordt de toegang tot de software niet verleend. Neem contact op met uw plaatselijke dealer of Tractel voor verlenging.

1- Paso 1:

Abra el archivo “.exe” del software Dynasoft incluido en el paquete y siga las instrucciones en pantalla para la instalación:



Para los siguientes pasos, se requiere conexión a Internet. De lo contrario, el Dynasoft no se activará. **Asegúrese de activar su firewall para permitir el acceso a nuestro servidor (Url: tractelsas.dynafor.com; puerto número 4900).**


2- Paso 2:

Abra el software instalado previamente:



3- Paso 3:

Al abrirlo por primera vez, la pantalla de activación aparece automáticamente:



The screenshot shows a window titled "Licence" with the following fields and elements:

- Company :
- E-mail :
- Three boxes containing "AAAA" separated by minus signs: - -
- End of validity :
- A green checkmark button on the right.

Registre:

- El nombre de su empresa.
- Una dirección de correo electrónico. Esta dirección de correo electrónico solo se utilizará para comunicar actualizaciones de software.
- La clave de activación proporcionada por correo electrónico. Esta clave de activación debe conservarse en todo momento, ya que se solicitará para la renovación.
- La confirmación haciendo clic en el botón de activación.

4- Paso 4:

El software se activa correctamente durante un año y los módulos se desbloquean según su nivel:

- Dynasoft Basic: módulos de gestión de umbrales y descarga
- Dynasoft Premium: módulos de gestión de umbrales, descarga y control
- Dynasoft Adjustment: solo módulo de ajuste

5- Paso 5:

Puede utilizar el software.

Nota 1:

Una vez activado, el software no requiere conexión a Internet. La activación solo es válida para un PC.

Para usos múltiples y simultáneos, necesitará varias licencias.

Tiene la posibilidad de desconectar su licencia desde la página de inicio (se requiere conexión a Internet). Esta acción le permitirá utilizar la licencia en otro PC.


Nota 2:

La renovación debe realizarse cada año, de lo contrario no se otorgará el acceso al software.

Para realizar la renovación, póngase en contacto con su distribuidor de ventas local o con Tractel.

1- Fase 1

Aprire il file “.exe” del software Dynasoft incluso nel pacchetto e seguire le istruzioni di installazione riportate sullo schermo:



Le seguenti fasi richiedono una connessione Internet. Se non disponibile, Dynasoft non verrà attivato. **Verificare che l'accesso al nostro server sia autorizzato dal firewall (Url: tractelsas.dynafor.com; Port number 4900).**


2- Fase 2

Aprire il software installato in precedenza:



3- Fase 3

Alla prima apertura la schermata di attivazione viene visualizzata in automatico:

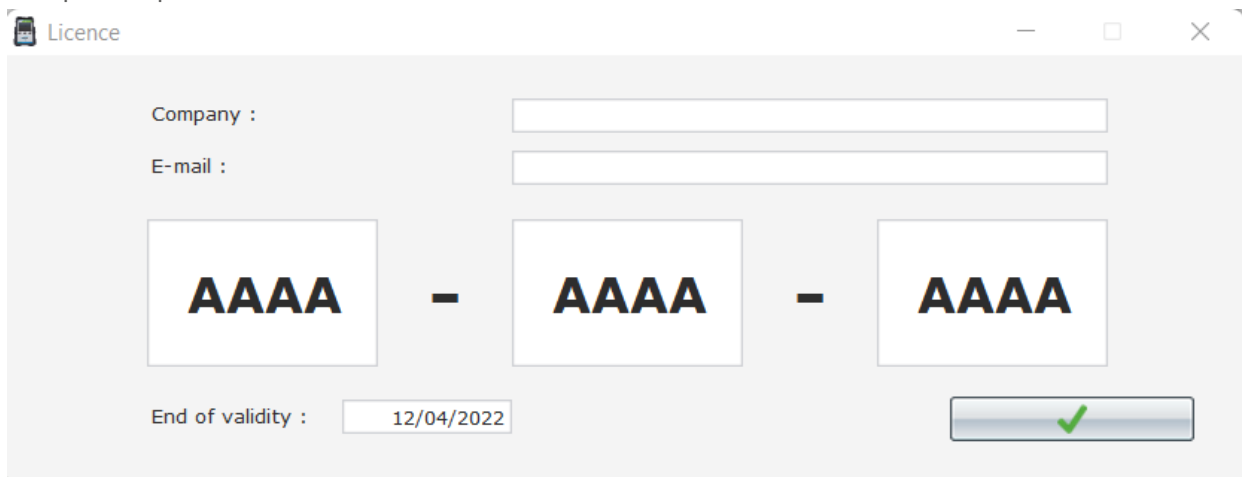

La schermata di attivazione, intitolata "Licence", presenta i seguenti campi e elementi:

- Campi per "Company" e "E-mail".
- Una riga con tre caselle contenenti "AAAA" separate da trattini.
- Un campo "End of validity" con la data "12/04/2022".
- Un pulsante di attivazione con una spunta verde.

Registrare:

- il nome della propria azienda
- un indirizzo e-mail, verrà usato solo per comunicare gli aggiornamenti del software
- la chiave di attivazione fornita via e-mail, tale chiave deve essere conservata perché verrà chiesta per il rinnovo
- conferma facendo clic sul pulsante di attivazione

4- Fase 4

Il software è attivato per un anno e i moduli sono sbloccati in base al livello dell'utente.

- Dynasoft Basic: moduli Threshold Management e Download
- Dynasoft Premium: moduli Threshold Management, Download e Monitoring
- Dynasoft Adjustment: solo modulo Adjustment

5- Fase 5

È possibile usare il software.

Nota 1:

una volta attivato, il software non richiede connessione Internet. L'attivazione è valida solo per un PC. Per usi multipli e simultanei, sono necessarie diverse licenze.


È possibile scollegare la licenza dalla pagina Home (necessaria connessione Internet). Questa operazione consentirà di usare la licenza su un altro PC.

Nota 2:

è necessario effettuare il rinnovo ogni anno, altrimenti l'accesso al software non sarà garantito. Per effettuare il rinnovo, contattare il rappresentante commerciale di zona o Tractel.

1- Passo 1:

Abra o ficheiro “.exe” do software Dynasoft incluído no pacote e siga as instruções que aparecem no ecrã para proceder à instalação:



Os seguintes passos requerem ligação à Internet. Caso contrário, não será possível ativar o Dynasoft. **Certifique-se de que é permitido o acesso através da sua firewall ao nosso servidor (Url: tractelsas.dynafor.com; Número de porta 4900).**


2- Passo 2:

Abra o software anteriormente instalado:



3- Passo 3:

Ao abri-lo pela primeira vez, o ecrã de ativação é automaticamente exibido:



The screenshot shows a window titled "Licence" with the following fields and elements:

- Company :
- E-mail :
- Three boxes containing "AAAA" separated by hyphens: - -
- End of validity :
- A green checkmark button on the right.

Registe:

- O nome da sua empresa
- Um endereço de e-mail. Este endereço de e-mail apenas será utilizado para comunicar as atualizações de software
- Chave de ativação enviada por e-mail. Deve conservar sempre esta chave de ativação, uma vez que será solicitada para efeitos de renovação
- Confirmação, clicando no botão de ativação

4- Passo 4:

O software é ativado com sucesso durante um ano e os módulos são desbloqueados de acordo com o seu nível:

- Dynasoft Basic: Módulos Threshold Management e Download
- Dynasoft Premium: Módulos Threshold Management, Download e Monitoring
- Dynasoft Adjustment: Apenas o módulo Adjustment

5- Passo 5:

Pode usar o software.

Nota 1:

Uma vez ativado, o software não requer ligação à Internet. A ativação é válida apenas para um único PC.

Para usos múltiplos e simultâneos, são necessárias várias licenças.

Existe a possibilidade de desconectar a sua licença da página principal (necessária ligação à Internet). Esta ação permitir-lhe-á usar a licença noutro PC.


Nota 2:

A renovação tem de ser realizada anualmente, caso contrário não será garantido o acesso ao software.

Entre em contacto com o seu revendedor local ou com a Tractel para efetuar a renovação.

1- Krok 1:

Otwórz plik „.exe” oprogramowania Dynasoft dołączony do pakietu i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie w celu instalacji:



Poniższe kroki wymagają połączenia z Internetem. W przeciwnym wypadku oprogramowanie Dynasoft nie zostanie aktywowane. **Upewnij się, że dostęp do naszego serwera przez Twoją zaporę sieciową jest dozwolony (adres URL: tractelsas.dynafor.com; numer portu 4900).**

2- Krok 2:

Uruchom wcześniej zainstalowane oprogramowanie:



3- Krok 3:

Przy pierwszym uruchomieniu automatycznie wyświetla się ekran aktywacji:



The screenshot shows a window titled "Licence" with the following fields and elements:

- Company :
- E-mail :
- Three boxes containing the activation code: **AAAA - AAAA - AAAA**
- End of validity :
- A green checkmark button on the right.

Zarejestruj się:

- Nazwa Twojej firmy
- Adres e-mail Adres e-mail będzie używany wyłącznie do przekazywania informacji o aktualizacji oprogramowania
- Kod aktywacyjny podany drogą mailową. Klucz aktywacyjny musi być stale przechowywany, ponieważ użytkownik zostanie poproszony o jego podanie przy odnowieniu
- Potwierdzenie poprzez kliknięcie przycisku aktywacji

4- Krok 4:

Oprogramowanie zostało pomyślnie aktywowane na okres roku, a moduły są odblokowane zgodnie z Twoim poziomem:

- Dynasoft Basic Moduły zarządzania limitami i pobierania
- Dynasoft Premium Moduły zarządzania limitami, pobierania i monitorowania
- Dynasoft Adjustment Wyłącznie moduł regulacji

5- Krok 5:

Możesz korzystać z oprogramowania.

Informacja 1:

Po aktywacji oprogramowanie nie wymaga połączenia z Internetem. Aktywacja jest ważna tylko dla jednego komputera.

Do obsługi wielu komputerów lub równoczesnego zastosowania będziesz potrzebować kilku licencji.

Istnieje możliwość odłączenia swojej licencji z poziomu strony głównej (wymagane połączenie z Internetem). Pozwoli Ci to na korzystanie z licencji na innym komputerze.

Informacja 2:

Odnowienie licencji musi odbywać się co rok, w przeciwnym razie nie zostanie przyznany dostęp do oprogramowania.

Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub firmą Tractel w celu odnowienia.