



ANWENDUNGEN

Heben von Produkten mit parallelen Seiten aus verschiedenen Materialien wie Holz, Beton, Stahl, Kunststoff, Stein, Gummi, Schaumstoff, Kartons usw.

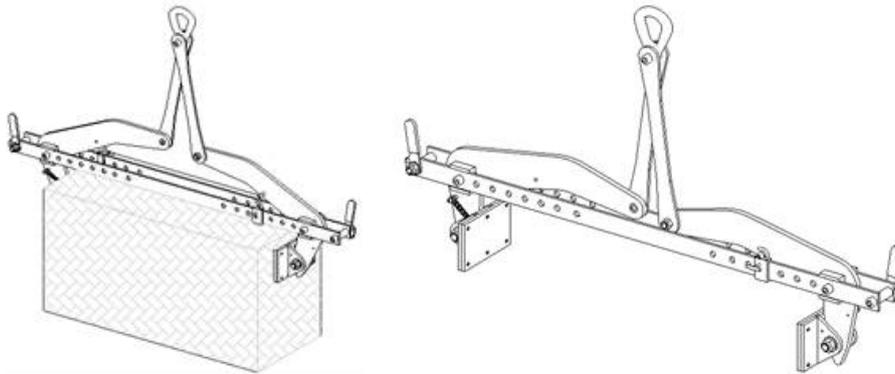

BESCHREIBUNG

- Diese Zubehörteile sind mit einer Verriegelung in offener Position ausgestattet, so dass sie auf der Last platziert werden können.
- Die Polster sind klappbar und in verschiedenen Ausführungen erhältlich, siehe Tabelle unten
- The grip of the clamp is proportional to the load, thus limiting the risk of damage.

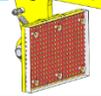Pads			Laden					
			Abrasivmittel	Zerbrechlich	Hart 1	Medium 2	Weich 3	
PVC oder CR "Standard"		Nicht markierend	Nicht empfohlener → Pad-Verschleiß					
PU "PU"								
genarbt "MG"		markierend		Nicht empfohlen → Kratzer an der Last				
Spiked "MO"								


BETRIEB

- Stellen Sie die Öffnung der Klammer ein, indem Sie die Pad-Einstellspindeln auf beiden Seiten verschieben (symmetrische Einstellung von 200 bis 1.000 mm in 100-mm-Schritten).
- Drücken Sie die geöffnete Klammer gegen die Last. Lösen Sie die Haltehaken und heben Sie an.
- Nachdem die Last abgesetzt ist, setzen Sie die Haltehaken wieder in ihre Verriegelungstifte, um die Klemme zu verriegeln.


¹ Stein, Beton, Metall.

² Holz, Kunststoff.

³ Gummi, Schaumstoff, Karton.

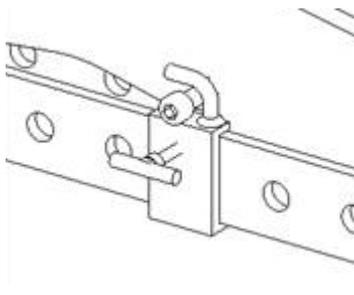

Detail Haltehook

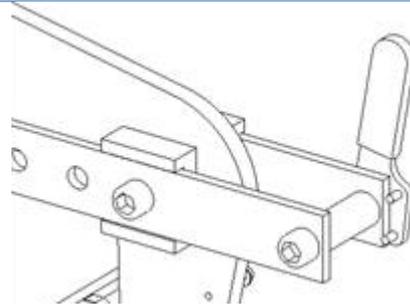

Detail Verstellspindel


ALLGEMEINE MERKMALE

- Gefertigt ohne tragende Schweißnähte.
- Heiße Epoxid-Beschichtung.
- Sicherheitsfaktor: 3 in Übereinstimmung mit EN 13155:2003.
- Das Produkt entspricht den französischen Vorschriften, insbesondere der Verordnung vom 01.03.2004 über die Kontrolle von Hebezeugen und der europäischen Richtlinie 2006/42/CE.
- Das Produkt ist mit der CE-Kennzeichnung versehen und wird mit einer Konformitätserklärung und einer Gebrauchsanweisung geliefert.

SONDERANWEISUNGEN

- **PP & PP / PU**
 - Stellen Sie sicher, dass die PADS frei von Fett oder Öl sind.
 - Heben Sie keine fettigen oder öligen Teile oder Teile mit glatter Oberfläche (z. B. polierter Marmor) an.
 - Die gummibeschichteten Pads sind für die meisten Anwendungen geeignet. Vergewissern Sie sich jedoch immer vor dem Heben, dass ein guter Halt vorhanden ist
- Heben Sie immer nur eine Last auf einmal.
- Heben Sie keine Blöcke mit einer Größe, die die Öffnungskapazität der verwendeten Klemme überschreitet.
- Die Positionen der Klemmenarme mit 2 Stiften müssen symmetrisch zum Hebepunkt sein.
- Das Gewicht der gehobenen Last muss mindestens 5 % der Tragfähigkeit der Klemme betragen (z. B.: bei einer Tragfähigkeit von 1.000 kg, Mindestlast 50 kg). Dieser Wert gilt für eine Klemme in einwandfreiem Funktions- und Betriebszustand, die den Empfehlungen von Tractel Solutions SAS entspricht. Wenden Sie sich an uns, wenn die Last unter dem empfohlenen Mindestwert liegt.
- Hebeklemmen sind nicht für dauerhafte Befestigungen geeignet.
- Für jede Öffnungsgröße ist eine spezifische Bolzenkonfiguration zu beachten, um die zum Heben erforderliche Spannkraft zu gewährleisten (siehe Gebrauchsanweisung).
- Betriebstemperatur: -20°C bis +90°C.

ABMESSUNGSMERKMALE

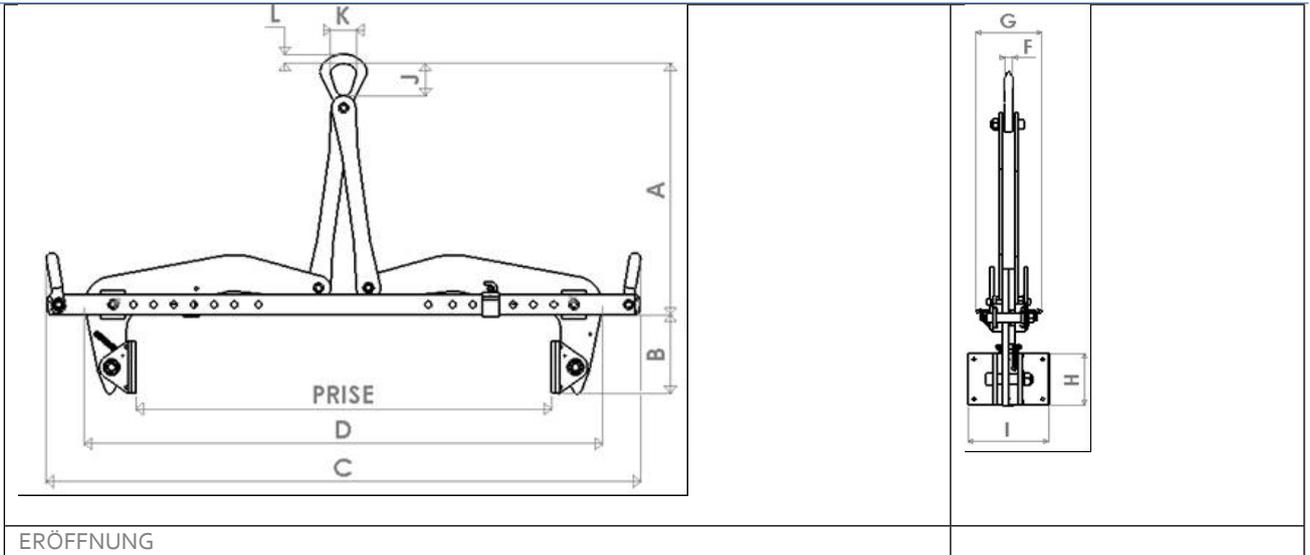

ERÖFFNUNG

Ref	/	/MG	/PO	/PU	Traglast kg	Abmessungen in mm													
						A		B		C	D		F	G	H	I	J	K	L
						Min	Max	Min	Max		Min	Max							
PP1-200-1000	X	X	X	X	1,000	666	722	187	195	1,470	560	1,280	20	166	130	200	80	64	23

Ref	/	/MG	/PO	/PU	Gewicht t kg	Abmessungen in mm	
						Eröffnung	
PP1 200-1000	X		X		41	200	1,000
		X			43		
				X			