



Équipements antichute

**Recommandations pour nettoyer ou désinfecter
vos équipements antichute**

En cette période de crise sanitaire COVID 19, les équipements antichute n'échappent pas à la règle d'un nettoyage strict et rigoureux. La sécurité étant primordiale dans tout ce que nous faisons, Tractel® vous préconise quelques règles à appliquer.

À ce jour, aucune autorité sanitaire n'a diffusé de protocole de désinfection à basse température (<100 ° C) sans utilisation d'eau de javel.

Équipements antichute

Recommandations pour nettoyer ou désinfecter vos équipements antichute

Pour nettoyer les équipements antichute Tractel®, **vous devez respecter les consignes données dans le manuel d'utilisation** de chaque produit.

Avant de nettoyer ou désinfecter votre produit, il est important que vous ne soyez pas vous même porteur de germes qui pourraient contaminer le produit que vous essayez de nettoyer.

Lavez vous les mains avant de commencer à nettoyer vos équipements, et après avoir terminé.

Lorsque c'est possible, Tractel® préconise d'équiper chaque opérateur d'un équipement antichute personnel. Cela garantit une maintenance personnalisée des équipements.

Nous pouvons vous proposer des accessoires vous permettant de personnaliser chaque équipement : sacs de transport individuels, porte étiquettes pour personnaliser les harnais, plateforme de suivi des produits antichute permettant de suivre les attributions des équipements...

Équipement personnalisé et individualisé

Lorsque l'équipement est individualisé, il n'est utilisé que par un seul opérateur. Personne d'autre n'utilise ni ne touche cet équipement.

Pour laver les produits, vous devez respecter les indications données dans les manuels d'utilisation pour chaque produit.

Vous pouvez également choisir exceptionnellement de désinfecter votre équipement en suivant le protocole ci dessous.

Recommandations de nettoyage

- Comme tout autre produit, l'équipement antichute doit être manipulé avec soin.
- **Nettoyez simplement le produit** selon le mode opératoire indiqué dans le **manuel d'utilisation** : lavage à l'eau (30° C maxi) avec savon de Marseille ou lessive pour textile délicat. Si vous devez frotter, utilisez une brosse synthétique.
- Laisser sécher en respectant les consignes de stockage indiquées dans le manuel : endroit ventilé, sec, à l'ombre, sans contact direct d'une source de chaleur.
- Une fois sec, conservez votre équipement dans un sac de transport Tractel®.

Désinfection de l'équipement

- **Immergez les produits** (hors antichute à rappel automatique) pendant 30 mn dans une eau à 60°C (*comme recommandé par le HCSP - Haut Conseil de la Santé Publique*).
- Pour les antichutes à rappel automatique nettoyer à l'aide d'un produit contenant de l'éthanol ou de l'isopropanol.
- Laisser sécher en respectant les consignes de stockage indiquées dans le manuel : endroit ventilé, sec, à l'ombre, sans contact direct d'une source de chaleur.
- Une fois sec, conservez votre équipement dans un sac de transport Tractel®.

Cette température de lavage à 60° C & l'utilisation de produits spécifiques pour les antichutes à rappel automatique est une mesure exceptionnelle propre à cette période de COVID19 - Pour tout autre entretien, respectez la température de 30° C & le protocole indiqués dans les manuels d'utilisation.



Équipements antichute

Recommandations pour nettoyer ou désinfecter vos équipements antichute

Équipement partagé par plusieurs agents

Si vous avez un nombre limité d'équipements antichute, et que plusieurs agents utilisent les mêmes produits, vous pouvez isoler les produits après chaque utilisation ou exceptionnellement **désinfecter votre équipement en suivant le protocole ci dessous**.

Isolation de l'équipement

- **Isolez le produit pendant 7 jours** dans un sac plastique fermé.
- Le sac doit être isolé en respectant de bonnes conditions de stockage : endroit ventilé, sec, à l'ombre, sans contact direct d'une source de chaleur.
- **Nettoyez simplement le produit** selon le mode opératoire indiqué dans le **manuel d'utilisation** : lavage à l'eau (30° C maxi) avec savon de Marseille ou lessive pour textile délicat. Si vous devez frotter, utilisez une brosse synthétique.
- Laisser sécher en respectant les consignes de stockage indiquées dans le manuel : endroit ventilé, sec, à l'ombre, sans contact direct d'une source de chaleur.
- Une fois sec, conservez votre équipement dans un sac de transport Tractel®.

Désinfection de l'équipement

- **Immergez les produits** (hors antichute à rappel automatique) pendant 30 mn dans une eau à 60°C (*comme recommandé par le HCSP - Haut Conseil de la Santé Publique*). Pour les antichutes à rappel automatique nettoyer à l'aide d'un produit contenant de l'éthanol ou de l'isopropanol. *Ce nettoyage ne pourra se faire que 3 fois.*
- Laisser sécher en respectant les consignes de stockage indiquées dans le manuel : endroit ventilé, sec, à l'ombre, sans contact direct d'une source de chaleur.
- Une fois sec, conservez votre équipement dans un sac de transport Tractel®.

Cette température de lavage à 60° C & l'utilisation de produits spécifiques pour les antichutes à rappel automatique est une mesure exceptionnelle propre à cette période de COVID19 - Pour tout autre entretien, respectez la température de 30° C & le protocole indiqués dans les manuels d'utilisation.

La personne responsable du nettoyage devra s'équiper, de gants, d'un masque et de lunettes certifiés conformes aux recommandations du Gouvernement.

Infos :

Dans des conditions propices à sa survie, le virus pourrait survivre, sous forme de traces, plusieurs jours sur une surface (source : <https://solidarites-sante.gouv.fr/>).

Les produits Tractel® étant constitués de différentes natures de matériaux, nous préconisons d'isoler le produit durant 7 jours.

Ne pas utiliser de gel hydroalcoolique sur les parties textiles des produits Tractel® : ce produit présente des risques de détérioration des fibres synthétiques.

Pendant cette période de crise sanitaire, Tractel® préconise le port de masque lors de l'utilisation des équipements antichute.

Vérifier avec attention les EPI avant de les remettre en service.

Maintenance et stockage : informations générales

MAINTENANCE:


- Votre équipement doit être nettoyé régulièrement.
- Comme tout autre produit, l'équipement antichute doit être manipulé avec soin.
- **Nettoyer le produit** selon le mode opératoire indiqué dans le **manuel d'utilisation** : lavage à l'eau (30° C maxi) avec savon de Marseille ou lessive pour textile délicat.
- Laisser sécher en respectant les consignes de stockage indiquées dans le manuel : endroit ventilé, sec, à l'ombre, sans contact direct d'une source de chaleur.
- Une fois sec, conservez votre équipement dans un sac de transport Tractel®.

STOCKAGE:

- Pour bien conserver vos équipements, il est important de les conserver dans un endroit propre, frais et sec.
- Assurez-vous que votre espace de stockage n'est pas exposé à la lumière directe du soleil ou exposé à une source de chaleur.
- Il est préférable de suspendre vos harnais, afin qu'ils ne soient pas écrasés, pliés ou déchirés par d'autres objets dans la zone de stockage.
- Lors du stockage et du transport, protégez l'équipement contre tout danger (bords ou objets tranchants, source de chaleur directe, substances chimiques, UV, etc.).

www.tractel.com

PRÉSENCE MONDIALE

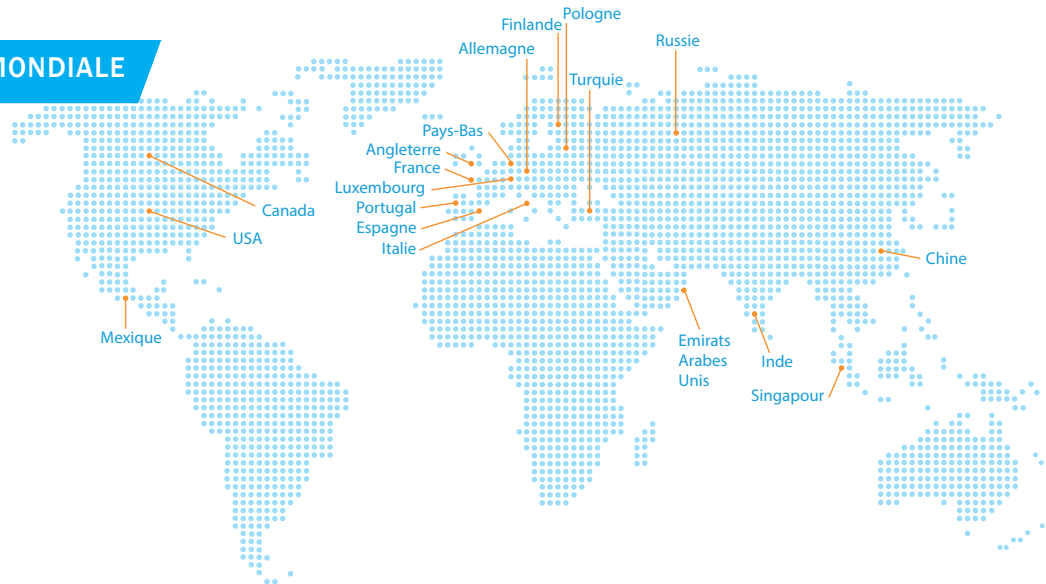

AMÉRIQUE DU NORD

CANADA

Tractel Ltd.
1615 Warden Avenue
Toronto, Ontario M1R 2T3, Canada
Phone: +1 800 465 4738
Fax: +1 416 298 0168
Email: marketing.swingstage@tractel.com

11020 Mirabeau Street
Montréal, QC H1J 2S3, Canada
Phone: +1 800 561 3229
Fax: +1 514 493 3342
Email: tractel.canada@tractel.com

MEXIQUE

Tractel México S.A. de C.V.
Galileo #20, O cina 504.
Colonia Polanco
México, D.F. CP. 11560
Phone: +52 55 6721 8719
Fax: +52 55 6721 8718
Email: tractel.mexico@tractel.com

USA

Tractel Inc.
51 Morgan Drive
Norwood, MA 02062, USA
Phone: +1 800 421 0246
Fax: +1 781 826 3642
Email: tractel.usa-east@tractel.com

168 Mason Way
Unit B2
City of Industry, CA 91746, USA
Phone: +1 800 675 6727
Fax: +1 626 937 6730
Email: tractel.usa-west@tractel.com

BlueWater L.L.C

4064 Peavey Road
Chaska, MN 55318, USA
Phone: +1 866 579 3965
Email: info@bluewater-mfg.com

Fabenco, Inc

2002 Karbach St.
Houston, Texas 77092, USA
Phone: +1 713 686 6620
Fax: +1 713 688 8031
Email: info@safetygate.com

EUROPE

ALLEMAGNE

Tractel Greifzug GmbH
Scheidtbackstrasse 19-21
51469 Bergisch Gladbach, Germany
Phone: +49 22 02 10 04-0
Fax: +49 22 02 10 04 70
Email: info.greifzug@tractel.com

LUXEMBOURG

Tractel Secalt S.A.
Rue de l'Industrie 12
B.P 1113 - 3895 Foetz, Luxembourg
Phone: +352 43 42 42-1
Fax: +352 43 42 42-200
Email: secalt@tractel.com

ESPAGNE

Tractel Ibérica S.A.
Carretera del Medio, 265
08907 L'Hospitalet del Llobregat
Barcelona, Spain
Phone : +34 93 335 11 00
Fax : +34 93 336 39 16
Email: infotib@tractel.com

FRANCE

Tractel S.A.S.
RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly
BP 38 Romilly-sur-Seine
10102, France
Phone: +33 3 25 21 07 00
Email: info.tsas@tractel.com

IFMS S.A.S.

32, rue du Bois Galon
94120 Fontenay sous Bois, France
Phone: +33 1 56 29 22 22
E-mail: ifms.tractel@tractel.com

Tractel Solutions S.A.S.

77-79, rue Jules Guesde
69230 St Genis-Laval, France
Phone: +33 4 78 50 18 18
Fax: +33 4 72 66 25 41
Email: info.tractelsolutions@tractel.com

GRANDE BRETAGNE

Tractel UK Limited
Old Lane Halfway
Sheffield S20 3GA, United Kingdom
Phone: +44 114 248 22 66
Email: sales.uk@tractel.com

ITALIE

Tractel Italiana SpA
Viale Europa 50
Cologno Monzese (Milano) 20093,
Italy
Phone: +39 02 254 47 86
Fax: +39 02 254 71 39
Email: infoit@tractel.com

PAYS BAS

Tractel Benelux BV
Paardeweide 38
Breda 4824 EH, Netherlands
Phone: +31 76 54 35 135
Fax: +31 76 54 35 136
Email: sales.benelux@tractel.com

PORTUGAL

Lusotractel Lda
Bairro Alto Do Outeiro Armazém 1
Trajouce, 2785-653 S. Domingos
de Rana, Portugal
Phone: +351 214 459 800
Fax: +351 214 459809
Email: comercial.lusotractel@tractel.com

POLOGNE

Tractel Polska Sp. z o.o.
ul. Byslawska 82
Warszawa 04-993, Poland
Phone: +48 22 616 42 44
Fax: +48 22 616 42 47
Email: tractel.polska@tractel.com

PAYS NORDIQUES

Tractel Nordics
(Scanclimber OY)
Turkkirata 26
FI - 33960
Pirkalla, Finland
Phone: +358 10 680 7000
Fax: +358 10 680 7033
E-mail: tractel@scanclimber.com

RUSSIE

Tractel Russia O.O.O.
Olympiysky Prospect 38, Office 411
Mytishchi, Moscow Region
141006, Russia
Phone: +7 495 989 5135
Email: info.russia@tractel.com

ASIE

CHINE

Shanghai Tractel Mechanical Equip. Tech. Co. Ltd.
2nd floor, Block 1, 3500 Xiupu road,
Kangqiao, Pudong,
Shanghai, People's Republic of China
Phone: +86 21 6322 5570
Fax : +86 21 5353 0982

SINGAPOUR

Tractel Singapore Pte Ltd
50 Woodlands Industrial Park E7
Singapore 757824
Phone: +65 6757 3113
Fax: +65 6757 3003
Email: enquiry@tractelsingapore.com

EAU

Tractel Secalt SA Dubai Branch
Office 1404, Prime Tower Business Bay
PB 25768 Dubai, United Arab
Emirates
Phone: +971 4 343 0703
Email: tractel.me@tractel.com

INDE

Secalt India Pvt Ltd.
412/A, 4th Floor, C-Wing, Kailash
Business Park, Veer Savarkar Road,
Parksite, Vikhroli West,
Mumbai 400079, India
Phone: +91 22 25175470/71/72
Email: info@secalt-india.com

TURQUIE

Knot Yapı ve İş Güvenliği San.Tic. A.Ş.
Cevizli Mh. Tugay Yolu CD.
Nuvo Dragos Sitesi
A/120 Kat.11 Maltepe
34846 Istanbul, Turkey
Phone: +90 216 377 13 13
Fax: +90 216 377 54 44
Email: info@knot.com.tr

AUTRES PAYS:

Tractel S.A.S.

RD 619 Saint-Hilaire-sous-Romilly
BP 38 Romilly-sur-Seine
10102, France
Phone: +33 3 25 21 07 00
Fax: +33 3 25 21 07 11
Email: info.tsas@tractel.com

